RK2685Fauteuil de Massage Genève

Instructions d'utilisation



RK2685

Fauteuil de Massage Genève

Nous vous remercions d'avoir acheté le Fauteuil de Massage Genève. Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure et prendre connaissance des « Instructions Sécurité ».

Note: Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception de cet appareil. Concernant les couleurs utilisées, veuillez prendre en référence la couleur réelle du fauteuil.

Sommaire

Instructions sur les Fonctions	1
Instructions Sécurité	1
Installation	5
Structure Externe	7
Manuel d'Utilisation de la Télécommande	8
Instructions d'Utilisation et Illustration des Fonctions	12
FAQ et Dépannage	14
Paramètres Techniques	14
Schéma des Pièces Mécaniques	15
Liste des Pièces Mécaniques	16

Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

Instructions sur les Fonctions

- 1. La partie arrière du fauteuil de massage Genève a obtenue un brevet d'innovation national. Elle propose un effet de roulement, un massage, un pétrissage, un malaxage, un tapotement et plus de dix massages (tête, nuque, dos, ventre, fesses, etc.) permettant d'atteindre les points d'acuponcture, de soulager la fatigue et de favoriser la circulation sanguine.
- Le massage par pression d'air au niveau des jambes et du siège permet de soulager la fatigue et de favoriser la circulation sanguine.
- 3. Conception innovante et élégante.
- 4. Nouvelle télécommande à écran LCD.
- 5. Deux commandes électriques contrôlent séparément la partie arrière et les jambes, ce qui permet de régler l'angle de massage au niveau des jambes et du dos. La fonction d'étirement des jambes est également disponible.
- 6. Un nouveau type de massage pour un sentiment de bien-être renforcé.

Instructions Sécurité

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet appareil conformément auxinstructions présentées dans ce manuel.
- Les « Instructions Sécurité » sont indiquées par un message « ATTENTION » ou « AVERTISSEMENT ».
 Veuillez débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé. Veuillez fermer toutes les fonctions de massage avant de débrancher l'appareil.
- Veuillez vérifier que l'interrupteur est en position « OFF » avant d'insérer la fiche dans la prise électrique.

A	Attention	Ce symbole indique un « danger possible de mort ou de blessure corporelle »		
Avertissement		Ce symbole indique un « risque possible de blessure ou de dommages »		
0	Ce symobole indique "un danger possible de mort ou de blessure corporelle."		®	Ce symbole indique "un risque possible de blessure ou de dommages".
Ce symobole indique "instructions à respecter pour utiliser la fonction"			Ce symbole indique " Manipulation correction du cable"	

1

Informations sécurité



ATTENTION

- Les enfants et les bébés ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez consulter un médecin en cas de phénomène anormal afin d'éviter tout risque d'accident ou d'effet secondaire corporel.
- Pour couper l'alimentation électrique, veuillez éteindre les fonctions de massage et fermer l'interrupteur avant de débrancher l'appareil.



- Veuillez vérifier que rien ni personne ne se trouve autour (sous, derrière ou devant)
 l'appareil lorsque vous utilisez la fonction dossier, repose-jambes haut / bas ou extension du repose-jambes.
- Veuillez vérifier l'état des galets de massage pour éviter tout dysfonctionnement de la fonction de massage au niveau de la tête.
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier soigneusement qu'il ne comporte pas de morceaux de toile défectueux. Veuillez débrancher l'appareil et le faire réparer avant de le réutiliser.
- Les enfants ne doivent pas utiliser ce fauteuil ni s'asseoir sur son dossier ou ses accoudoirs
- Les personnes qui ne sont pas en capacité d'utiliser cet appareil seules ne doivent pas l'utiliser pour éviter tout accident ou risque de blessure.



- N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation, la fiche ou la prise électrique n'est pas en bon état ou si les branchements ne sont pas sécurisés.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une tension nominale appropriée pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de panne.

Informations sécurité



ATTENTION



 Le câble d'alimentation ne doit pas être sectionné, modifié, pincé, tiré ou écrasé (notamment sous ce fauteuil). Ne tordez pas le coussin ou autres pièces pour éviter tout risque de court-circuit, d'incendie ou d'électrocution.



- Afin d'éviter tout risque de panne, veuillez le cas échéant faire réparer ce fauteuil par un réparateur professionnel. Evitez de réaliser vous-même toute opération de modification, de démontage ou de maintenance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez ne pas le remplacer vous -même.
 Veuillez nous contacter ou contacter un distributeur agréé.



AVERTISSEMENT

- Veuillez utiliser cet appareil sur un sol plat.
- Veuillez vérifier que les têtes de massage sont correctement placées avant de vous asseoir sur le fauteuil afin d'éviter tout risque d'accident ou de blessure.



- Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil durant plus de 15 minutes et de ne pas masser une partie du corps durant plus de 5 minutes. Un massage continu au même endroit peut entraîner une sensation désagréable.
- Veuillez couper l'alimentation située derrière le fauteuil après chaque utilisation pour empêcher les enfants de jouer avec cet appareil.
- Pour votre sécurité, veuillez insérer la fiche dans la prise électrique raccordée à la terre. La fiche et le câble de terre ne doivent pas être pliés ou retirés en cas de fuite de courant ou d'électrocution.



- N'appuyez pas sur les galets de massage avec les mains.
- Ne placez pas les mains entre les têtes de massage en fonctionnement.
- Ne placez pas les mains ou les pieds entre les pièces mécaniques.
 Ne placez aucun objet sur le dossier, l'accoudoir ou le repose-jambes.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne placez pas la tête ou les mais entre ou sous le repose-jambes.
- N'utilisez pas le fauteuil si vous portez des bijoux durs dans les cheveux.
- Retirez de vos poches tout objet dur durant le massage des hanches ou des cuisses.
- Ne débranchez pas et n'éteignez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

Instructions Sécurité



- Veuillez ne pas dormir guand vous utilisez ce fauteuil de massage.
- Les personnes ayant consommé de l'alcool et les personnes indisposées ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Veuillez vérifier l'absence d'eau, de poussière et de déchets au niveau de la prise électrique afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de court-circuit.
- N'utilisez jamais cet appareil en association avec des systèmes de chauffage (ex. Couverture chauffante électrique) afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Veillez à ne pas faire tomber d'objets dans les fentes du fauteuil de massage afin d'éviter de l'endommager.
- Ne placez pas cet appareil sous les rayons directs du soleil ou à proximité d'un four ou d'un système de chauffage pour éviter tout risque de blanchissement du revêtement en cuir.



- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit humide (proche d'une piscine, dans une salle de bains, etc.).
- Veillez à ce que les commandes et les fiches restent propres et sèches. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.
- Veuillez éteindre immédiatement l'appareil en cas de coupure de courant pour éviter tout risque à la remise du courant.



- Veillez à retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur la fiche et non pas sur le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées lorsque vous réparez ou nettoyez cet appareil ou si vous devez retirer la fiche afin d'éviter tout risque d'électrocution.



Nettoyage

Dans le cadre d'une utilisation normale, veuillez nettoyer cet appareil avec un
 tiesu see Mintilises iomais de détagante chimiques

• tissu sec. N'utilisez jamais de détergents chimiques.

Pour évacuer la saleté et la poussière, veuillez nettoyer cet appareil avec un tissu doux et de l'eau chaude ou à l'aide de détergent neutre, puis nettoyer à nouveau avec un tissu sec. Laissez sécher naturellement. Ne nettoyez pas cet appareil avec du diluant, de l'alcool ou de l'essence.



Câble de terre non autorisé


Tuyau à gaz : peut entraîner une explosion ou un incendie. Câble de téléphone et paratonnerre : peut entraîner une électrocution ou un incendie en cas d'orage.

Tuyau d'eau : câble de terre utilisable en cas de présence de matières plastiques.

Installation

Ouvrez le carton et sortez tous les éléments présents.
 Découpez les ficelles d'emballage à l'aide d'un couteau. Retirez l'appareil et tous ses accessoires.

La présence de 2 personnes est indispensable pour manipuler cet appareil.

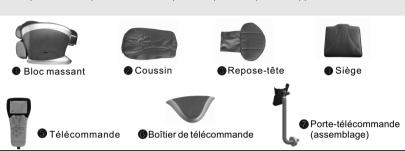



2. Soulevez le dossier Retirez la télécommande située à l'arrière du fauteuil de massage afin d'éviter de l'endommager lors du levage. Redressez ensuite le dossier à 110° jusqu'à ce que vous entendiez un 'clic'. Le dossier est maintenant en position normale.


3.Raccordement des tubes à air au siège et au cadre

Raccordez les tubes à air au siège et au cadre. Les tubes équipés d'un câble sont raccordés au connecteur marqué d'un « L » et les tubes non-équipés d'un câble sont raccordés au connecteur marqué d'un « T ». Fixez ensuite le siège et le cadre à l'aide du velcro.



Installation

4. Fixez le bloc arrière et le coussin au dossier.

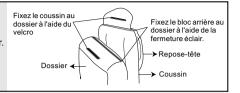



5. Installation du boîtier de télécommande RK 2685 : Prenez la télécommande et son boîtier puis installez le boîtier de télécommande sur l'accoudoir droit.



6. Installation du porte-télécommande RK 2686: Prenez la télécommande et son boîtier puis installez le boîtier du côté droit du fauteuil. Placez la télécommande dans le boîtier.


- 7.1) Veuillez vérifier que l'appareil est placé dans un environnement sécurisé.
- 1)) Vérifiez qu'aucun objet n'est placé derrière le fauteuil.
- 2)) Vérifiez que l'espace derrière le fauteuil est suffisant (au moins 40 cm) pour lui permettre de s'incliner librement.
- 2) Vérification du fauteuil.
- 1)) Vérifiez l'état du repose-tête, du dossier central et de la toile.
- 2)) Vérifiez l'absence de dommages au niveau du câble d'alimentation ou de poussière sur la fiche.
- 3) Allumez l'appareil.
- 1)) Vérifiez que la tension est conforme aux spécifications du fauteuil.
- 2)) Branchez la fiche à la prise électrique.
- Appuyez sur l'interrupteur situé à gauche du dossier.
 Vous pouvez maintenant choisir votre massage à l'aide de la télécommande.






Structure Externe


• Fauteuil de Massage Genève

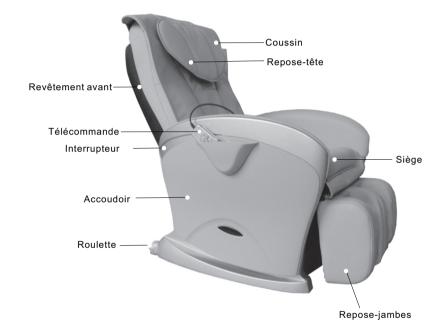

Manuel d'Utilisation de la Télécommande

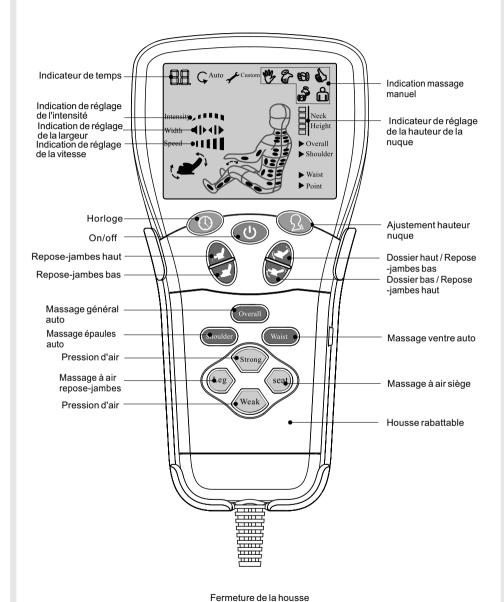


Manuel d'Utilisation de la Télécommande

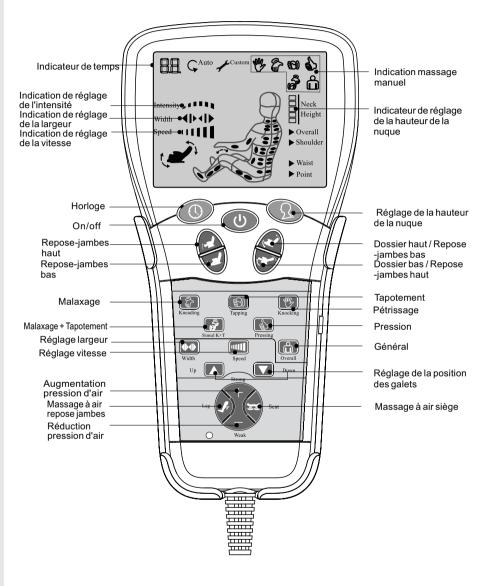


Manuel d'Utilisation de la Télécommande

- Toutes les fonctions de massage peuvent être utilisées à l'aide de la télécommande. Avant utilisation, veuillez vérifier l'absence d'enfants ou d'animaux à proximité du fauteuil.
- Dans le cadre d'une utilisation correcte, le buzzer émet un 'bip'. Dans le cas contraire, aucun son n'est émis.



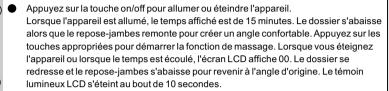



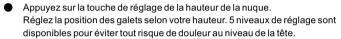



Touche de réglage du temps. Durée par défaut : 15 minutes. Appuyez sur cette touche. Choisissez la durée (10, 15, 20, 25 ou 30 minutes).



- Commande électrique (réglable en mode auto ou manuel)
- → Maintenez cette touche enfoncée pour redresser le repose-jambes. Relâchez cette touche pour arrêter l'opération.
- Maintenez cette touche enfoncée pour abaisser le repose-jambes. Relâchez cette touche pour arrêter l'opération.



- Maintenez cette touche enfoncée pour redresser le dossier et abaisser le repose -jambes. Relâchez cette touche pour arrêter l'opération.
- Maintenez cette touche enfoncée pour abaisser le dossier et redresser le repose -jambes. Relâchez cette touche pour arrêter l'opération.



 Touches de massage auto (disponibles uniquement lorsque la housse de la télécommande est fermée)



Massage intégral dos en mode automatique Massage intégral épaules en mode automatique Massage intégral ventre en mode automatique

Les options d'étirement des jambes et de pression d'air automatique sont disponibles à ce stade



- Massage par pression d'air (réglable en mode auto et manuel)
- Appuyez sur la touche « SEAT » pour démarrer ou arrêter la pression d'air au niveau du siège.
- + Appuyez sur la touche « LEGREST » pour démarrer ou arrêter la pression d'air au niveau des jambes.
- Appuyez sur les deux touches situées sous la pression d'air pour choisir l'intensité du massage par pression à air. 3 niveaux sont proposés. L'indication correspondante s'affiche à l'écran.

Manuel d'Utilisation de la Télécommande



 Touches de massage manuel (disponibles uniquement lorsque la housse de la télécommande est ouvert)

Appareil de massage :

Appuyez sur n'importe quelle touche de la zone Manuel (pétrissage, tapotement, pression, pétrissage + tapotement, malaxage ou massage intégral) pour profiter d'un massage confortable. L'indicateur de la télécommande affiche l'option choisie.

.....



+ Pétrissage : Relaxation / pétrissage rythmé et ferme.



+ Tapotement: Sensation de massage par le poing permettant d'éliminer les raideurs musculaires



+ Malaxage: Imite la paume de la main pour détendre les muscles raides.



+ Pétrissage + tapotement : Associe le pétrissage au tapotement.

Pression : Imite les pouces d'un masseur professionnel sur certains points spéciaux, notamment au niveau des douleurs musculaires.



→ Massage intégral : Massage au niveau de tout le dos pour étirer les muscles fatigués



Notes: Le massage intégral associe les fonctions de pétrissage, de tapotement, de pression, de pétrissage + tapotement et de malaxage pour un massage complet du dos.



+ Réglage de la vitesse: Trois vitesses réglable pour les fonctions de pétrissage, de tapotement, de pression, de pétrissage + tapotement et de malaxage. L'indicateur de vitesse affiche la vitesse choisie.



+ Réglage de la largeur: Trois largeurs réglables (18\14\10 cm) pour les fonctions de tapotement, de pression et de malaxage.



+ Réglage de la position des galets : Permet de régler la position verticale des galets sur un point de massage fixe.



- Massage par pression d'air (réglable en mode auto et manuel)
- Appuyez sur la touche « Seat » pour démarrer ou arrêter le massage par pression d'air
 au niveau du siège.
- + Appuyez sur la touche « Legrest » pour démarrer ou arrêter le massage par pression d'air au niveau du repose-jambes.
 - Appuyez sur la touche « +/- » pour choisir l'intensité du massage. 3 niveaux d'intensité sont disponibles. L'intensité choisie s'affiche sur l'écran LCD.
- Massage par légère pression d'air sur les hanches et les jambes, pour soulager les muscles fatigués.




Instructions d'Utilisation et Illustration des Fonctions

- Présentation rapide des modes d'utilisation du fauteuil de massage. Pour plus de détails, cf. « Utilisation de la télécommande »
 - Utilisation du fauteuil après un contrôle complet
 Après avoir allumé l'appareil, si les galets de massage ne sont pas en position Arrêt (haut du
 dossier), ils remontent, le dossier se redresse et le repose-jambes s'abaisse au maximum
 pour créer un angle approprié.



- 2. Appuyez sur la touche « On/off »
 Appuyez sur « on ». Le dossier s'abaisse
 et le repose-jambes se redresse pour créer
 une position confortable. Le temps affiché
 est de 15 minutes.
- 3. Appuyez sur les autres touches de votre télécommande pour choisir le massage souhaité.
- Si vous préférez les massages fermes, retirez les coussins.
- Programme de massage automatique
 (fermez la housse de la télécommande pour activer automatiquement cette fonction)
- → Idéal pour les personnes ressentant une fatigue sur l'ensemble du corps.
- → Idéal pour les personnes souhaitant un massage simple.
 2) Programme d'utilisation manuelle
 - (Ouvrez la housse de la télécommande pour activer manuellement cette fonction)
- → Choisir manuellement une fonction de massage ou une zone de massage.

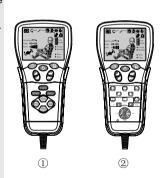





- 4. Eteindre l'appareil.
- Appuyez sur la touche « on/off » pour arrêter le massage. Les galets de massage, le dossier et le repose-jambes se replacent en position de départ.
- 2) Coupez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur et débranchez la fiche.

Instructions d'Utilisation et Illustration des Fonctions

Déplacement

Déplacement du fauteuil de massage à l'aide des roulettes :

Réglez l'angle du dossier en position assise. Appuyez sur la partie supérieure du dossier et déplacez lentement le fauteuil de massage. Vous pouvez également soulever le filet et le repose -jambes et pousser le fauteuil à l'aide des roulettes.



∧ Note:

Le câble d'alimentation doit être enroulé et placé sur le siège afin d'éviter tout risque de dommage lors du déplacement du fauteuil. Veuillez abaisser lentement le fauteuil pour éviter d'endommager certaines pièces.

N'utilisez pas les roulettes sur un sol non plat.

Veuillez éviter de pousser le fauteuil sur du parquet afin d'éviter tout risque de rayure. Si nécessaire, portez le fauteuil à deux personnes ou plus.

Conseils:

- N'utilisez pas le fauteuil dans une pièce humide (salle de bains...) pour éviter tout risque d'électrocution ou autre
- 2. Veuillez placer le fauteuil sur un sol plat.
- 3. Veillez à laisser un espace minimum de 40 cm derrière le fauteuil.
- 4. Ne placez pas le fauteuil sous les rayons directs du soleil ou dans une pièce où la température est élevée afin d'éviter tout risque de blanchissement ou de durcissement du revêtement en cuir.
- 5. Le fauteuil peut rayer le sol.







FAQ et Dépannage


Problème	Raisons possibles	Solutions	
	Le câble d'alimentation est débranché.	Insérez la fiche dans la prise électrique.	
	L'interrupteur n'est pas enclenché.	Enclenchez l'interrupteur.	
Le système de massage ne fonctionne pas après	Les galets de massage restent en position haute.	N'utilisez pas le fauteuil tant que les galets de massage ne sont pas redescendus.	
activation.	La fiche et la prise électrique sont endommagées.	Faites remplacer la fiche et la prise électrique par le fabricant, un distributeur agréé ou un réparateur qualifié.	
	Le fusible est brûlé.	Remplacez le fusible par un fusible identique.	
	Problème au niveau du circuit de commandes.	Veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
Le système de massage ne	Une surcharge au niveau du système de massage déclenche la protection auto matique du circuit intérieur.	Veuillez réduire la charge au niveau du système de massage, éteindre l'appareil et redémarrer au bout de 10 secondes.	
monte / descend pas. Le message E1 clignote sur la	La structure intérieure est endommagée. Le circuit déclenche la protection automatique.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
télécommande.	La toile est endommagée ou déchirée et empêche le bon fonctionnement des galets. Le circuit déclenche la protection automatique.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
Le système de massage reste en position haute ou basse. Le message Eb clignote sur la télécommande.	L'interrupteur ne fonctionne pas.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
La fonction de pétrissage ne fonctionne pas et le message E2 clignote.	Problème au niveau du moteur du système de pétrissage ou du circuit de contrôle de la largeur.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
La fonction de tapotement ne fonctionne pas et le message E3 clignote.	Problème au niveau du moteur du système de tapotement ou du circuit de contrôle de la largeur.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
Le niveau sonore augmente.	Une utilisation longue de l'appareil peut entraîner une certaine abrasion.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
La télécommande est très chaude.	Il est normal que la télécommande chauffe en cas d'utilisation longue. Elle ne doit toutefois pas trop chauffer.	veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	
Le câble d'alimentation ou la fiche est trop chaud.		veuillez contacter un professionnel agréé pour maintenance.	



Si les solutions ci-dessous sont insuffisantes, veuillez éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé à gauche du dossier, débrancher le câble d'alimentation et contacter votre distributeur ou notre société pour réparation ou maintenance.

Paramètres Techniques

Nom	Fauteuil de Massage Genève	Tension	180W
Modèle	Rk2685	NW/GW(Kgs)	69/80
Tension	AC220V , 50 HZ	Dimensions du colis (mm)	1185*770*755
Classe de sécurité	I class		

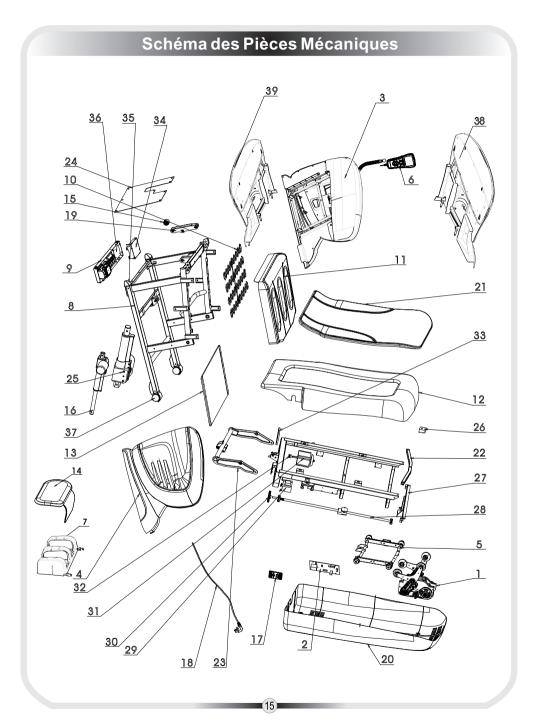

Liste des Pièces Mécaniques

No.	Name	Number	No.	Name	Number
1	Système de massage	1	26	Semelle d'entraînement	1
2	Carte principale de circuit imprimé	1	27	Assemblage plaque supérieure	1
3	Assemblage accoudoir droit RK 2686	1	28	Assemblage Vis guide	1
4	Assemblage accoudoir droi RK 2686	^t 1	29	Transformateur	1
5	Assemblage cadre système de massage	1	30	Grosse poulie à courroie	1
6	Télécommande	1	31	Moteur haut / bas	1
7	Assemblage repose -jambes	1	32	Petite poulie à courroie	1
8	Assemblage cadre siège	1	33	Courroie haut / bas	1
9	Pompe à air	1	34	Carter plaque	1
10	Ressort en S	1	35	Armature avant	1
11	Assemblage siège	1	36	Support repose-jambes	2
12	Assemblage dossier avant	1	37	Assemblage roulette	2
13	Revêtement siège	1	38	Assemblage accoudoir droit RK 2685	1
14	Coussin	1	39	Assemblage accoudoir gauche RK 2685	1
15	Roulette	1	40		
16	Commande électrique dossier	1	41		
17	Assemblage interrupteur	1	42		
18	Câble d'alimentation	1	43		
19	Plaque de raccordement repose-jambes	1	44		
20	Carter arrière	1	45		
21	Coussin arrière	1	46		
22	Tube de raccordement supérieur dossier	1	47		
23	Cadre rotatif arrière	1	48		
24	Plaque carter avant	1	49		
25	Commande électrique repose-jambes	1			

(16)